

LED přijímač **PR5** 5in1, 20A - 2,4GHz / **HR5** 5in1, 30A - 2,4GHz / **SR5** RF6 5 in 1 - 2,4GHz



| Model                                                                                                                              | SR5        | PR5        | HR5        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Vstupné napätie                                                                                                                    | 12-24V     | 12-24V     | 12-24V     |
| <b>Max.<br/>výstupný<br/>prúd:</b>                                                                                                 | <b>12A</b> | <b>20A</b> | <b>30A</b> |
| Max.kanáľ:                                                                                                                         | 6A         | 10A        | 15A        |
| <p>Komunikačný protokol: 2,4 GHz RF</p> <p>Dosah ovládania: 30 m</p> <p>Krytie: IP20</p> <p>Prevádzková teplota: -10 až +40 °C</p> |            |            |            |

## VÝBER SPRÁVNEHO REŽIMU PRIJÍMAČA (TLAČIDLO SET)

- Pripojte prijímača k napájaciemu zdroju.
- Krátkym stlačením tlačidla SET prepínate jednotlivé pracovné režimy prijímača. Nastavte farbu diody tlačidlom set nasledovne:
- **Jednofarebný LED pásik - biela**
- **CCT - žltá**
- **RGB - červená**
- **RGB-W - zelená**
- **RGB+CCT - modrá**



## ZAPOJENIE

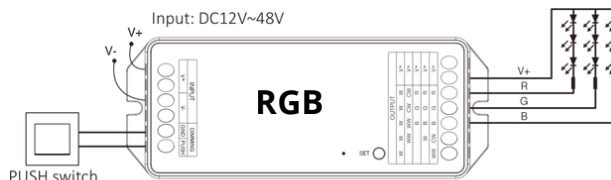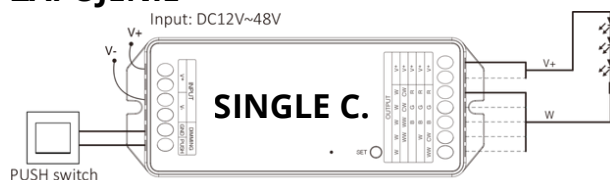

## NASTAVENIE KOMUNIKÁCIE S DIAĽKOVÝM OVLÁDAČOM (LINK)

1. Vypnite napájanie LED prijímača na 10 sekúnd.
2. Znovu zapnite napájanie.
3. Do 3 sekúnd od zapnutia krátko stlačte tlačidlo **ON 3x na diaľkovom ovládači**.
4. Pripojené LED svetlo 3x pomaly zabliká – párovanie prebehlo úspešne.

## ZRUŠENIE KOMUNIKÁCIE S DIAĽKOVÝM OVLÁDAČOM (UNLINK)

1. Vypnite napájanie LED prijímača na 10 sekúnd.
2. Znovu zapnite napájanie.
3. Do 3 sekúnd od zapnutia krátko stlačte tlačidlo **ON 5x na diaľkovom ovládači**.
4. Pripojené LED svetlo 10x rýchlo zabliká – odpojenie prebehlo úspešne.

## ZAPNUTIE A VYPNUTIE REŽIMU DO NOT DISTURB (DND) - PAMÄŤ PRIJÍMAČA

## Zapnutie režimu Do Not Disturb (DND)

(svetlo sa po výpadku napájania nezapne automaticky)

1. Do 3 sekúnd krátko stlačte tlačidlo OFF 3x.
2. Následne do 3 sekúnd krátko stlačte tlačidlo ON 3x.
3. LED svetlo 4x zabliká – režim DND je zapnutý.


### Vypnutie režimu Do Not Disturb (DND)

(svetlo sa po výpadku napájania zapne automaticky)

1. Do 3 sekúnd krátko stlačte tlačidlo ON 3x.
2. Následne do 3 sekúnd krátko stlačte tlačidlo OFF 3x.
3. LED svetlo 4x pomaly zabliká – režim DND je vypnutý.

## PUSH-DIM (PR5, HR5)

Prijímač podporuje Push-DIM ovládanie, čo umožňuje regulovať jas LED pásov jednoduchým stlačením a podržaním bežného tlačidla (napr. zvončekového spínača). Táto funkcia poskytuje pohodlnú alternatívu k diaľkovému ovládaniu a umožňuje jednoduchú manuálnu kontrolu osvetlenia.

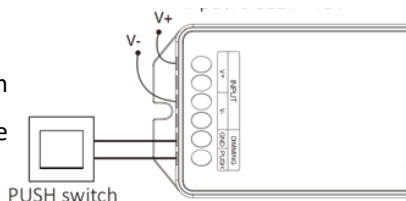

**PRED INŠTALÁCIOU VYPNITE PRÚD. SVIETIDLO MÔŽE BYŤ ZAPOJENÉ IBA OSOBOU S PRÍSLUŠNOU KVALIFIKÁCIOU.**